

11.0 Montage og indstilling af sæder

Kangaroosæderne kan placeres og indstilles individuelt; sæderne kan skydes frem og tilbage, vendes bagud og ryglæns hældningen kan justeres trinløst ned til vandret sovestilling.


Bageste sædebeslag med quickrelease-greb

Forreste sædebeslag med quickrelease-greb



11.1

Når sædet monteres, skal det bageste sædebeslag skydes i skinnen først, dernæst det forreste beslag.

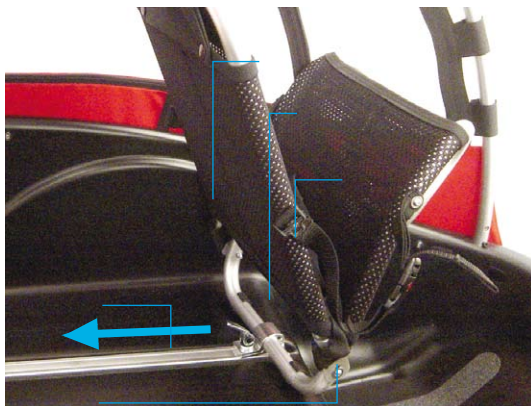

11.2

Kørestilling med maksimal benplads.

Når sædet er placeret i den ønskede position fastlåses det med de 2 quick-release-greb.





11.3
Kørestilling med sædet placeret fremme
giver maksimal bagageplads bag sædet.



11.4
Hvilestilling.
Hvilestilling opnås ved at skyde sædet
frem og løsne begge sædeseler.



11.5
Sovestilling opnås ved at åbne sædeseler-
nes klikspænder ved tryk på den røde
sikkerhedsknap.

11.6

Sovestilling.

Sædet skydes helt frem over fod-rummet så kun det bageste sædebeslag er monteret i bundskinnen.



11.7

Bagudvendt kørestilling - specielt velegnet for mindre børn, da føreren kan have øjenkontakt med barnet.

Ønskes sædet monteres bagudvendt, trækkes det ud af bundskinnen, vendes og skydes ind i skinnen igen med det forreste sædebeslag først.

Bagudvendt hvilestilling opnås ved at løsne begge sædeseler.

